OFICIO

Cerco de cedro


Cerco de privacidad de 6', tramo recto de 24'

BORRADOR V0.3, PENDIENTE DE REVISIÓN DE INSTALADOR

LOS PASOS EN VIDEO

3 REGLAS

1 Poste tratado para ir enterrado; cedro solo en rieles y tablas

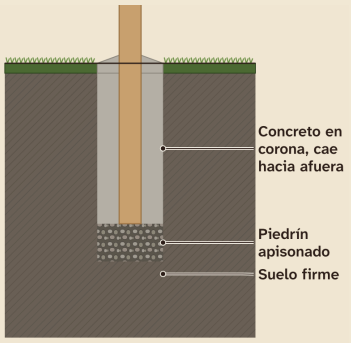

2 Clavos inoxidables o galvanizados en caliente

3 La pita manda, no el ojo

NÚMEROS CLAVE

24"	de poste enterrado
30"	hondo del hoyo
2"	libres bajo la tabla
6'	del suelo hasta arriba
8'	máximo entre postes, de centro a centro

Un cerco falla en los postes. Un poste corto o fuera de plomo se ladea, y una tabla en la tierra se pudre. Reponerlos son días sin cobrar y una recomendación perdida.



ASÍ QUEDA

24'

Cerca de privacidad de cedro: postes 4x4 a 8 ft, 3 rieles 2x4, tablas 1x6, 6 ft 4 enteras, 9 enteras, 53 enteras	66 piezas
Concreto premezclado 3000 psi, losa de 4" (6" en entrada de autos)	4 piezas

Color por elegir

ALTO Y REVISÁ

Si pasa algo de esto, no sigás.

- Sin mojones ni plano: no marqués
- Helada en tu hoja > 30": cavá abajo de ella
- Concreto sin fraguar, según el bulto: ni rieles ni tablas
- Tabla > 6' del suelo o del límite local: recortala

PASOS

1 Los hoyos

- 6" de piedrín de ¾", apisonado
- 24" de poste enterrado
- Hoyo 3 veces el ancho del poste (Quikrete)

Revisá: Hoyo a 30", medido con cinta

2 Postes de las puntas

- A plomo en dos caras
- Concreto un poco arriba, cae hacia afuera
- Apuntalá en dos lados hasta fraguar

Revisá: Nivel en dos caras, antes y después

3 Postes de línea, los de en medio

- Una pita arriba, otra abajo
- Pita en la cara, no al centro
- Máximo 8' de centro a centro

Revisá: Antes de fraguar: cada poste toca las dos pitas

4 Rieles

- Arriba: 6" abajo del borde
- Abajo: 6" sobre el suelo
- Medio: centrado, a 36"

Revisá: Cada riel con la curva de la madera arriba

5 Tablas

- 2" libres bajo la tabla
- Recortada a 5' 10"
- Pegadas, tabla con tabla, sin espaciador

Revisá: Primera tabla a plomo; revisá cada pocas tablas

6 Arriba, recta

- Pita de punta a punta, a 6'
- Conservador en cada corte del poste
- Tinte solo con el cedro ya seco

Revisá: Borde parejo a la pita; fotos del después

LOS 3 ERRORES MÁS CAROS

✕ Clavo liso o de acero común: mancha y se sale	✕ En pendiente, la tabla toca la tierra	✕ Concreto salpicado secándose en el cedro
✓ Clavo con anillos o tornillo de exterior, inoxidable o galvanizado en caliente	✓ Escaloná o seguí el terreno, 2" libres	✓ Enjuagalo al momento

Regla local de esta obra: La altura máxima, el permiso, la distancia a la línea del terreno, qué lado da al vecino y la profundidad de helada cambian en cada lugar.

Límite de superficie dura: _____ El agua va a: _____ ¿Permiso? sí / no

CUIDATE

- 811 Llamá al 811 antes de excavar, es gratis.
- Buena práctica: barrena de motor entre dos, bien parados, listos para soltar el acelerador.
- El concreto mojado quema: guantes y lentes. Polvo del bulto: mascarilla, vaciar bajo y mojar.
- Sierra circular: lentes, protección de oídos y cable de exterior en enchufe con GFCI.

Fuentes: Especificación del trabajo (cerca de cedro). Instrucciones de Quikrete Fast-Setting para postes, guía de cercas y clavos de la Western Red Cedar Lumber Association, medidas de madera del American Softwood Lumber Standard y AWPA para postes tratados y cortes: por verificar antes de cerrar el guion. Conflicto: Quikrete pide un hoyo más ancho que la regla del oficio; manda Quikrete. La espera antes de rieles es la que marca el bulto.

Material educativo del programa Manos de Oro. Cada Maestro es contratista independiente y decide cómo maneja los riesgos de su obra.